

Lamellenwechsel • Changing vanes

VTA
DTA
KTA
KTA /4

DRUVAC

VTA 60

VTA 80

VTA 100

VTA 140

DTA 40

DTA 50

DTA 60

DTA 80

DTA 100

DTA 140

KTA 40/1 - 140/1

A 40/2 - 140/2

A 60/3 - 140/3

KTA 80/5

KTA 40/4

KTA 50/4

KTA 60/4

KTA 80/4

KTA 100/4

KTA 140/4

Lamellenwechsel:



Warnung – Unter keinen Umständen dürfen die farbig gekennzeichneten Schlitzmuttern (w_1) am Gehäusedeckel (b) gelöst werden.

Bei Nichtbeachtung können Schäden an der DRUVAC die Folge sein.

Für den Lamellenwechsel sind nur die Befestigungsschrauben (s) zu entfernen.



Changing vanes:



Warning – Under no circumstances should the coloured slotted nuts (w_1) be removed from the housing cover (b).

The DRUVAC might get damaged if the warning is not respected.

For changing vanes please remove only the fixing screws (s).

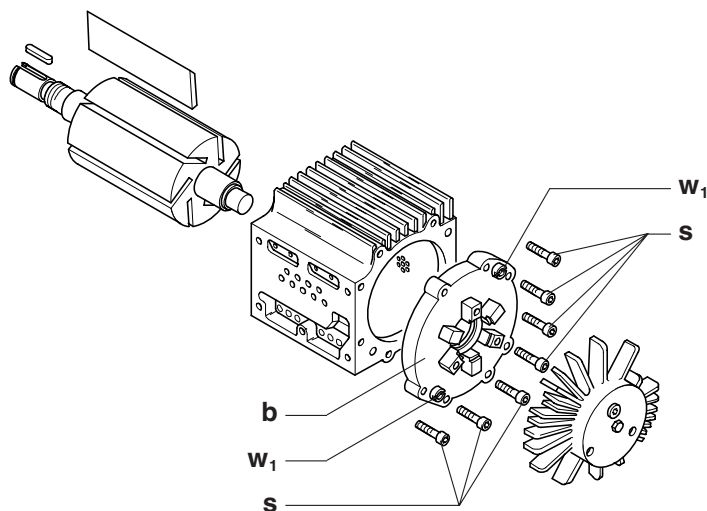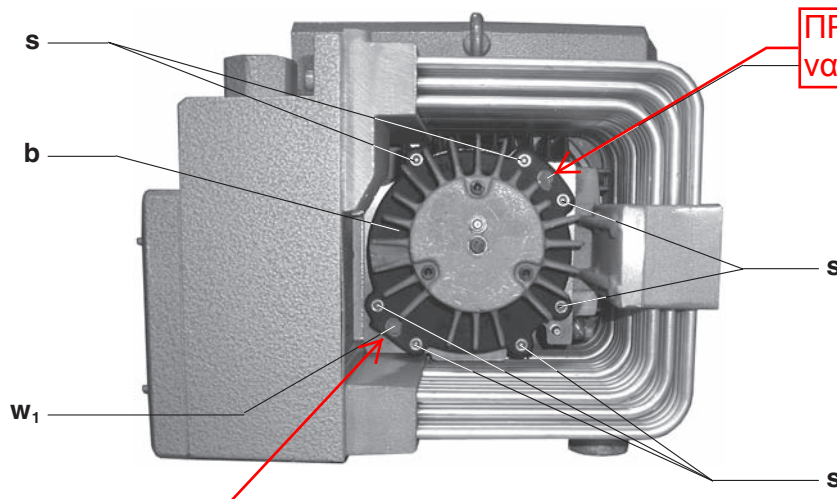

M 12

1.6.2003

**Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM
GERMANY

☎ 07622 / 392-0

Fax 07622 / 392300

e-mail:
info.sch@rtpumps.com

<http://www.rietschle.com>