


Schaltschema / Switch diagram

WVB, WPB 120 - 400: Gebläse / Blower → 3~ • Ventilator / Fan → 1~

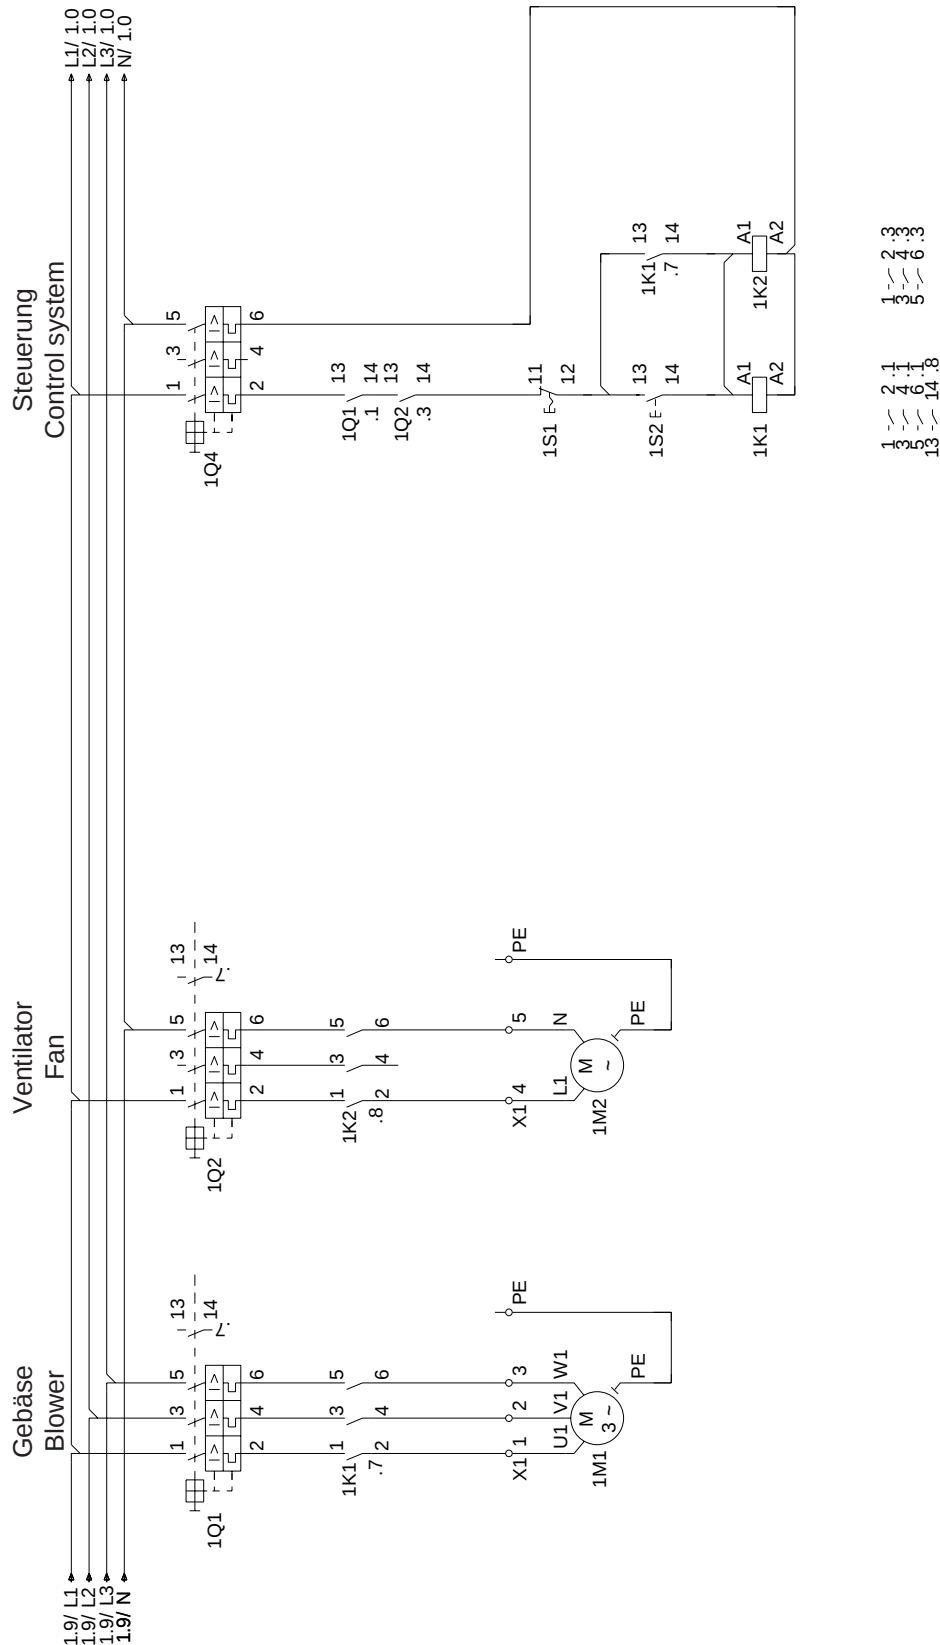

WVB/WPB 120 (60)
WVB/WPB 300 (60)
WVB/WPB 400 (60)
WVB/WPB 550 (60)
WVB/WPB 750 (60)
WVB/WPB 1000 (60)
WVB/WPB 1300 (60)
WVB/WPB 2000 (60)
WVB/WPB 3300 (60)
WVB/WPB 6500 (60)
WVB/WPB 8300 (60)

I 851/1

1.6.2000

**Werner Rietschle
GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM
GERMANY


☎ 07622 / 392-0

Fax 07622 / 392300

E-Mail: info@rietschle.com

<http://www.rietschle.com>

WVB, WPB 550 - 1300: Gebläse / Blower → 3 ~ • Ventilator / Fan → 1 x 3 ~
WVB, WPB 2000 - 8300: Gebläse / Blower → 3 ~ • Ventilator / Fan → 2 x 3 ~

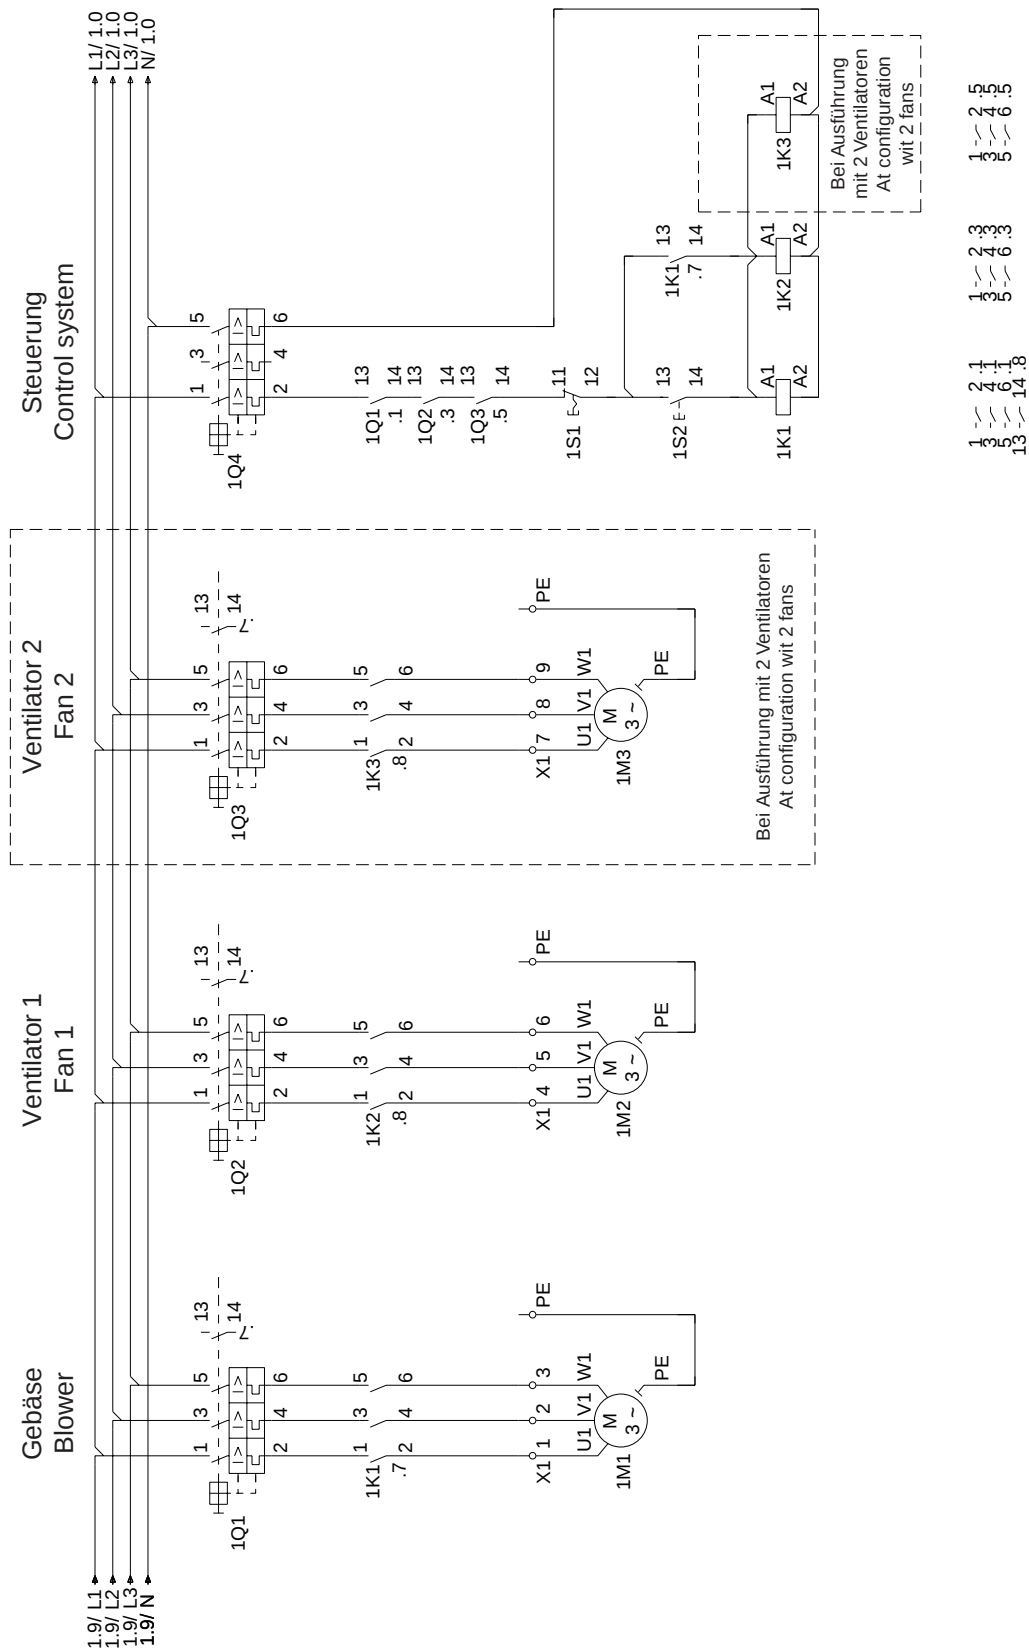

Auswahl der Schaltgeräte gemäß VDE 0660 (IEC / EN 60947)/ Selection of the control boxes according to VDE 0660 (IEC / EN 60947)

Dimensionierung der Leitungen gemäß VDE 0298 (DIN VDE 0100 Teil 4)/ Dimensioning of the lines according to VDE 0298 (DIN VDE 0100 part 4)

! Die Umgebungstemperatur und die Ansaugtemperatur muss zwischen 5 und 40°C liegen. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches bitten wir um Rücksprache./ The ambient and suction temperatures must be between 5 and 40°C. For temperatures outside this range please contact your supplier.