



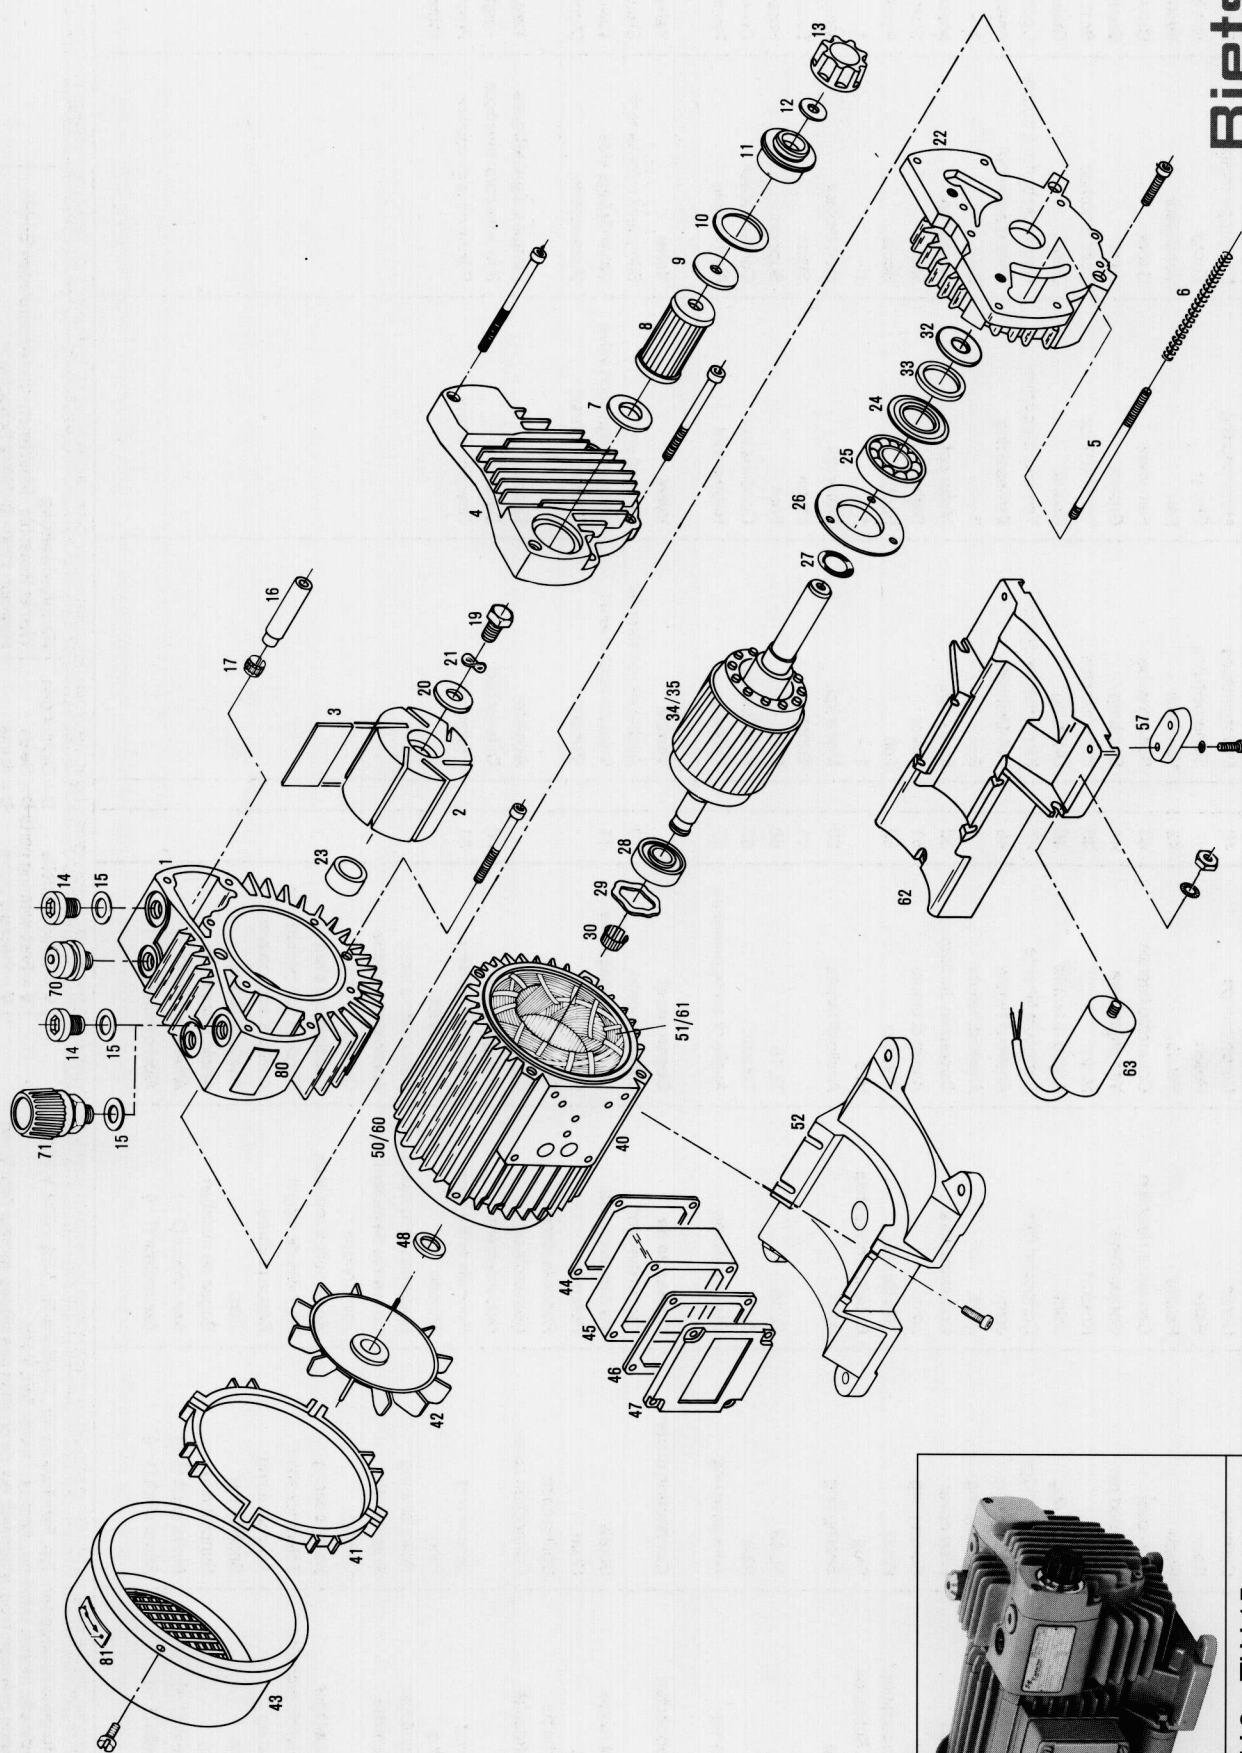

Rietschle

TLV 6 - TLV 15

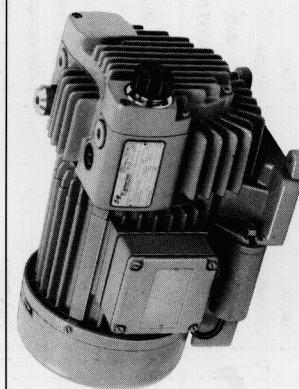

[illegible]

Bei Bestellungen folgendes angeben: Typ, Fabrikations-Nr., Positions-Nr., Motor (kW, V, Hz)
To order please indicate: model, serial-no., item-no., motor (kW, V, Hz)

En cas de commande préciser: type, d'appareil, no. de position des pièces, moteur (kW, V, Hz)

Nell'ordine indicare: tipo, il numero di matricola, il numero di posizione dei recambi, il motore (kW, V, Hz)

V – Verschleißteile **D** – Dichtungen

V = verschleißteile **D** = Dichtungen
V = Fast-wearing parts **D** = Seals

V = Fast-wearing parts **D** = Seals
V = Pièces d'usure **D** = Joints

V = Pieces d'usure
V = Parti usurabili
D = Guarnizioni

[illegible]

Haarverwaltung

Hauptverwaltung
Werner Bietschle · Maschinen- und Apparatebau GmbH

Postfach 1260 · D-79642 Schönheim
Weinerei Rietschle · Maschinenell- und Apparatebau GmbH

Tel. 07622/392-0 • Fax 07622/392300 • Telex 773225

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z